

© 2024 CommScope, Inc. Todos los derechos reservados. CommScope y el logotipo de CommScope son marcas comerciales registradas de CommScope y/o sus filiales en EE. UU. y otros países. Hay disponible una lista de marcas comerciales de CommScope en <https://www.commscope.com/trademarks>. Todos los demás nombres de productos, marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida en ninguna forma o por ningún medio ni usarse para realizar ningún trabajo derivado (tal como traducción, transformación o adaptación) sin el permiso por escrito de CommScope, Inc. y/o sus afiliados ("CommScope"). CommScope se reserva el derecho de revisar o modificar esta publicación en cualquier momento, sin obligación por parte de CommScope de notificar dicha revisión o cambio. CommScope proporciona este contenido sin garantía de ningún tipo, implícita o expresa, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular. CommScope puede realizar mejoras o cambios en los productos o servicios descritos en este manual en cualquier momento. Las capacidades, los requisitos del sistema y/o la compatibilidad con productos de terceros descritos en este documento están sujetos a cambios sin previo aviso.

VIP5642W

Temperatura ambiente de operación	0-35° C a 0-95% humedad sin condensación
Voltaje	100-240 V ~, 50-60 Hz
Consumo máximo	12 W
Interfaces de radio	Wi-Fi IEEE 802.11 ax/ac/n (5 GHz 2x2)

Productor:
ARRIS Global Ltd
Victoria Road
Saltair, West Yorkshire
BD18 3LF
United Kingdom



Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories..

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI, Interfaz multimedia de alta definición HDMI y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



504-8355702

Panel frontal



Receptor de Infrarrojos
Ventana de recepción de infrarrojos para el control remoto del equipo.



Indicador LED TV

Azul *Fijo:* Decodificador encendido.
Parpadeo continuo: El decodificador se está actualizando.

Rojo *Fijo:* Modo Stand By
Parpadeo continuo: Error en la actualización.

Parpadeo único: Recibiendo la señal de tu control remoto.



Indicador LED Wi-Fi

Azul *Fijo:* Decodificador conectado a Wi-Fi.
Parpadeo: Conectando a Wi-Fi.

Rojo *Fijo:* Sin conexión a Internet.
Parpadeo: Interferencias en la conexión Wi-Fi.

Apagado *Wi-Fi apagada:* Decodificador conectado por cable de red (Ethernet).

Contenido de la caja



Cable HDMI



Cable de red (Ethernet)



Control remoto



Cable de Alimentación




Guía de usuario
Guía del control remoto

Decodificador UHD WiFi Movistar TV



VIP5642W

Panel posterior

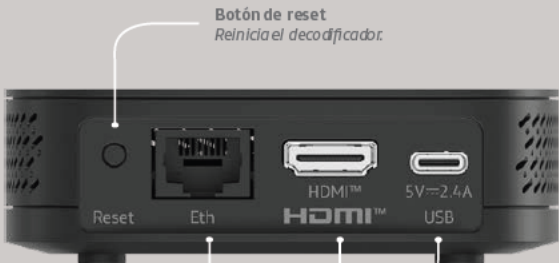


Botón de reset
Reinicia el decodificador.

Ethernet
Conecta el decodificador al módem a través del cable Ethernet.


HDMI
Conecta el decodificador a tu TV a través del cable HDMI.

Alimentación
Conecta el decodificador a la fuente de alimentación.



INSTALACIÓN DE LOS CABLES

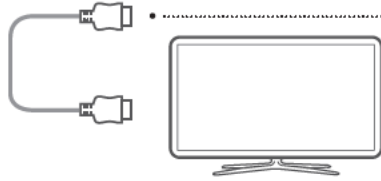

- 1 Usa un cable HDMI para conectar el decodificador a uno de los puertos HDMI de tu televisor.

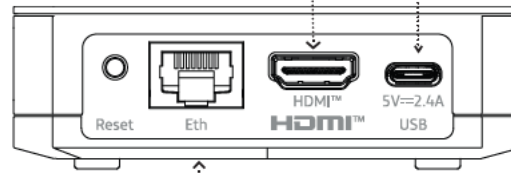

- 2 Conecta el cable de red (Ethernet) desde el conector Eth de tu decodificador a un conector Ethernet de tu modem.

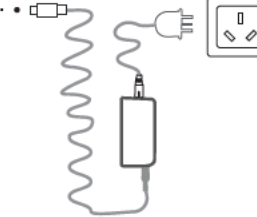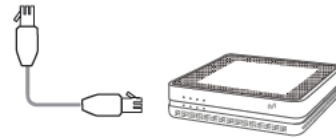

- 3
 - a. Conecta a la fuente de alimentación tanto el cable de energía del decodificador como el cable del enchufe.
 - b. Conecta un extremo del cable de alimentación al decodificador y el otro extremo (enchufe) a la toma eléctrica.

Usa el adaptador incluido en la caja. Si usas otro, puedes dañar seriamente el decodificador.

CONEXIÓN POR WIFI+


Si no has conectado el decodificador al modem por cable de red Ethernet, se activará el asistente para configurar la conexión por Wifi+. Al encender el decodificador aparecerá un indicador de progreso y se mostrará el asistente para configurar la conexión Wifi+. Sólo tendrás que hacerlo la primera vez. A partir de entonces se conectará automáticamente a la red Wifi+ configurada. Selecciona en la pantalla de tu TV: **WIFI Automática (WPS)**

CONEXIÓN AUTOMÁTICA (WPS)

PASO 1

Comprueba que dispones de alguno de los siguientes dispositivos compatibles con Wifi+ (5GHz) y pulsa el botón para activar el WPS.

Ⓢ Posición del botón de activación del WPS en cada equipo.

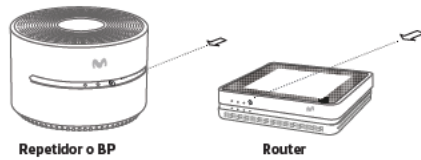

Repetidor o BP

Router

Pulsa el botón Wifi+/WPS durante 2 a 3 segundos hasta que el LED Wifi+ (📶) comience a parpadear.

PASO 2

Antes de que transcurran dos minutos, pulsa "Aceptar" en la pantalla de tu televisión y sigue las instrucciones.



Consejos para el correcto funcionamiento de tu decodificador

Para que tu decodificador funcione correctamente, procura no desconectarlo de la corriente por si necesita actualizarse, revisa que sus cables estén en buen estado, y no cubras su sistema de ventilación.

Apague y desenchufe todos los productos conectados a la red de TV al momento de manipular las conexiones de red.

TIPS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE TU DECODIFICADOR

Se realiza automáticamente (generalmente en la madrugada). Sirve para mejorar la estabilidad, funcionamiento y seguridad del decodificador.

- No desconectar el decodificador de la corriente.
- Apagar el decodificador sólo con el control remoto.
- Si Movistar envía una actualización, pero tienes desconectado tu decodificador, al conectarlo verás en tu pantalla que esta comenzará a realizarse. Recuerda no interrumpir este proceso, podría tardar hasta 20 minutos.



TIPS PARA EL USO DE TU DECODIFICADOR

- Asegúrate que los cables estén bien conectados y que no se encuentren sueltos o dañados.
- No cubras los ventiladores de tu decodificador para evitar un recalentamiento de tu equipo.
- Para una buena ventilación del equipo no posicionar objetos sobre el mismo tales como periódicos, manteles, cortinas u otros equipos y dejar una distancia libre de 15 centímetros alrededor del dispositivo. Nunca posicionar sobre el aparato fuentes de llama desnuda, tales como velas encendidas, u otras fuentes de calor. El dispositivo no debe exponerse a goteo o proyecciones de agua y no deben situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el mismo.



Atención al cliente

Visita: <https://ayuda.movistar.com.ar/>

Desde Teléfonos Fijos 112 o 114

Desde Teléfonos Móviles *611

Si tu línea no es Movistar 08003210611