



# Manual de usuario Acceso a Apps de Video

Manual de usuario: Acceso a Apps de Video


1

En la plataforma se visualiza la parrilla de canales. Con los botones de navegación del control remoto presionar el botón con el icono de casa "HOME".



2

Con la flecha hacia arriba del control, podrás visualizar las aplicaciones de terceros y seleccionar las **plataforma de streaming** de tu preferencia.

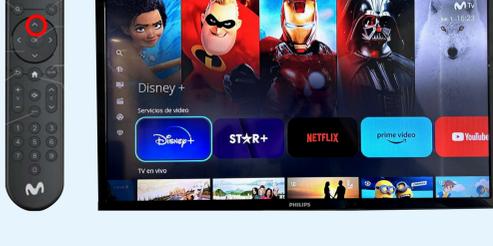

Manual de usuario: Acceso a Apps de Video


3

Si estás ingresando por primera vez, quizá visualizarás el mensaje: "en proceso de arranque, inténtalo en unos minutos".  
**¡No te preocupes! Vuelve intentarlo en 5 minutos.**



4

Si seleccionas Disney, tendrás que seleccionar en "INICIAR SESIÓN".

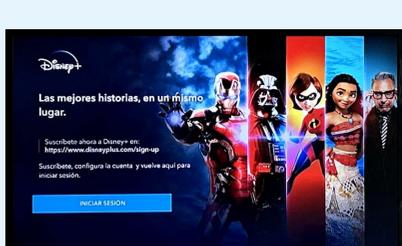

Manual de usuario: Acceso a Apps de Video

5

Ingresa con tu correo electrónico.



6

Se visualiza el teclado para ingresar correo.



Manual de usuario: Acceso a Apps de Video

7

Si seleccionas "STAR PLUS", tendrás que seleccionar "INICIAR SESIÓN".



8

Inicia sesión con tu correo electrónico, en el caso de la primera vez, demorará unos 5 minutos el ingreso a la aplicación.



Manual de usuario: Acceso a Apps de Video

9

Ingresa correo electrónico.



10

Tienes 2 formas de registrarte, a través de QR o en Suscríbete ahora.



Manual de usuario: Acceso a Apps de Video


11

Ahora ya puedes disfrutar del contenido de Netflix.



12

Si seleccionas Prime, ingresar a identificarse.

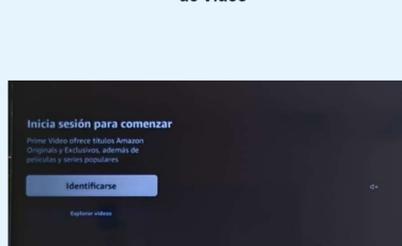

Manual de usuario: Acceso a Apps de Video

13

Escanea el QR y luego podrás disfrutar del servicio.

