


Deco HD




1. Con el control de tu deco, mueve las flechas hacia la opción de **SINTONIZAR** y presiona el botón OK de tu control.

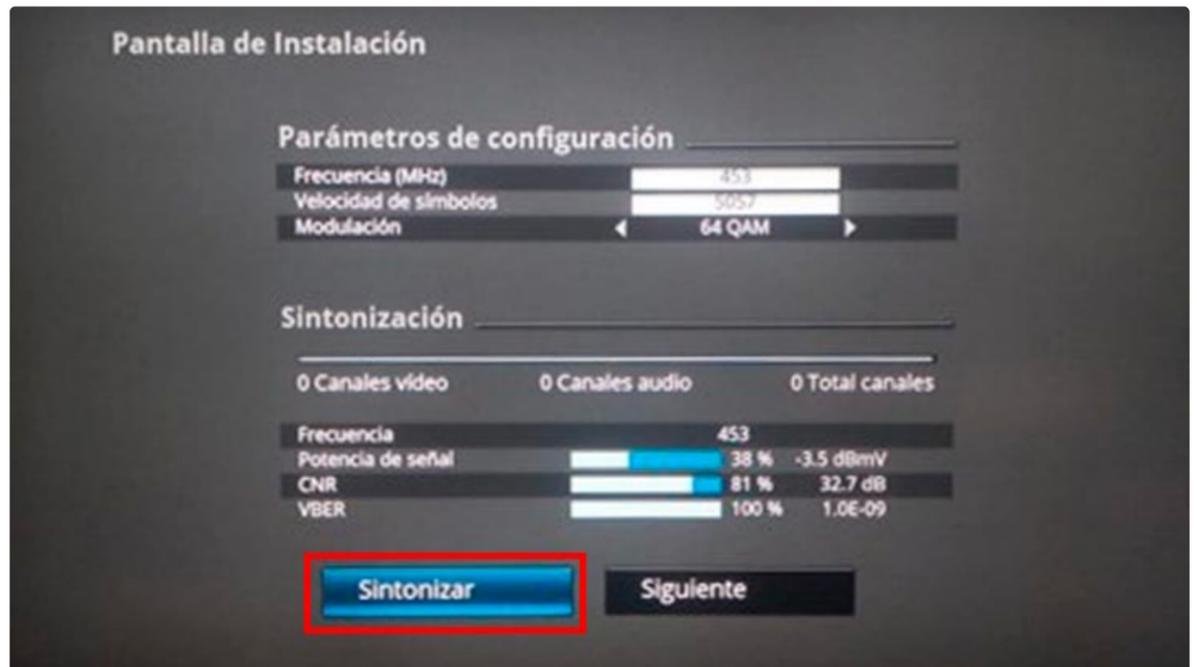


2. En las siguientes pantallas, movízate con las flechas hacia la opción **SIGUIENTE** o **ACEPTAR** y presiona el botón OK de tu control.



3. En la última pantalla debes esperar unos minutos mientras se obtienen los datos de la guía de programación.

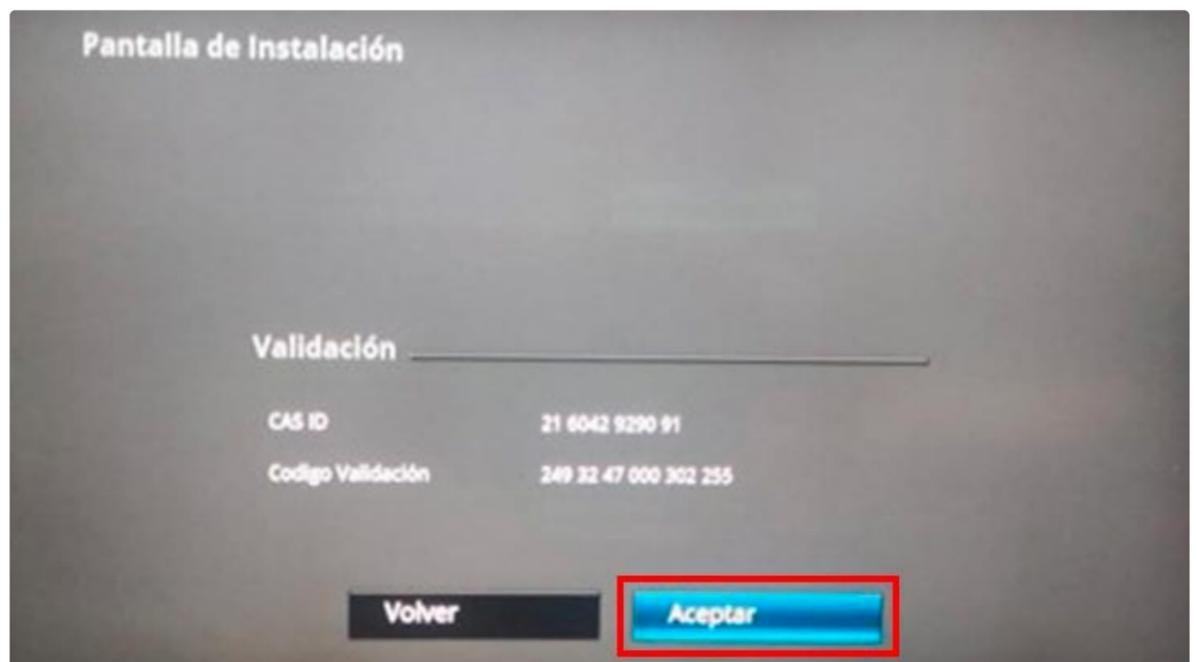

4. Finalmente, valida que ya puedas ver los tus contenidos favoritos.

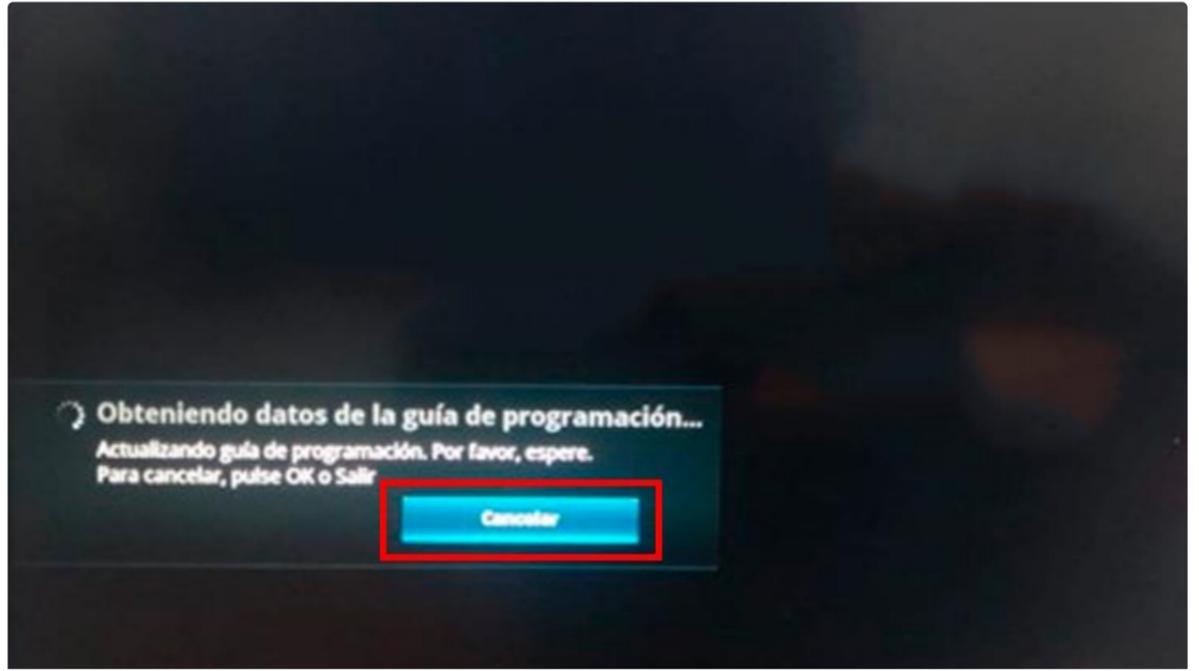

Una marca de  Telefónica